
LAMPADINE LED

In dotazione col Kit ProntoSole sono fornite 6 lampadine a LED a bassissimo consumo. Queste lampadine sono ideali per la sostituzione delle tradizionali lampadine alogene da 5 e 10W (12V) con attacco G4 presenti nei comuni faretti ad incasso.


Per la sostituzione è sufficiente sfilare la lampadina alogena a inserire quella a LED dopo aver tolto la tensione dall'impianto. Non è necessario apportare alcuna modifica all'impianto.

DIMENSION

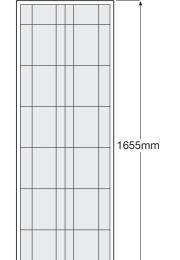

355mm

Pannelli

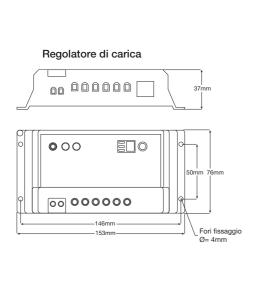

SEGNALAZIONI DEI LED DI STATO BATTERIA

I due LED di stato batteria emettono diverse frequenze di impulsi a seconda delle diverse condizioni di seguito riportate:

- LED che emette flash ravvicinati: corto circuito. Verificare cablaggi e batteria e controllare se la connessione è corretta.
- 2. LED che lampeggia lentamente: carica completa.
- 3. LED acceso fisso: in carica.
- 4. LED che lampeggia velocemente: batteria connessa, non carica.
- 5. LED spento: batteria sconnessa o sovratensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannelli

Potenza di picco	Wp	140
Tensione a circuito aperto (Voc)	V	24,4
Corrente a circuito aperto (ISC)	А	8,5
Peso (cad.)	Kg	8,3

Regolatore di carica

Tipologia Batteria sigillata Batteria a liquido Batteria al gel Tensione di regolazione 14,2V 14,4V 14,6V Survoltaggio 14,4V 14,6V 14,8V Tensione di mantenimento 13,7V 13,7V 13,7V Tensione solare max 30V (o 55V) Campo tensione batteria 1-15V Tempo di survoltaggio 30 minuti Autoconsumo 4mA di notte, 10 mA in carica Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp30mV/°C/12V Morsetti 4mm2 Temperatura -35°C / +55°C	•			
Survoltaggio 14,4V 14,6V 14,8V Tensione di mantenimento 13,7V 13,7V 13,7V Tensione solare max 30V (o 55V) Campo tensione batteria 1-15V Tempo di survoltaggio 30 minuti Autoconsumo 4mA di notte, 10 mA in carica Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp30mV/°C/12V Morsetti 4mm2	Tipologia	Batteria sigillata		Batteria al gel
Tensione di mantenimento 13,7V 13,7V 13,7V Tensione solare max 30V (o 55V) Campo tensione batteria 1-15V Tempo di survoltaggio 30 minuti Autoconsumo 4mA di notte, 10 mA in carica Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp30mV/°C/12V Morsetti 4mm2	Tensione di regolazione	14,2V	14,4V	14,6V
Tensione solare max 30V (o 55V) Campo tensione batteria 1-15V Tempo di survoltaggio 30 minuti Autoconsumo 4mA di notte, 10 mA in carica Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp30mV/°C/12V Morsetti 4mm2	Survoltaggio	14,4V	14,6V	14,8V
Campo tensione batteria 1-15V Tempo di survoltaggio 30 minuti Autoconsumo 4mA di notte, 10 mA in carica Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp30mV/°C/12V Morsetti 4mm2	Tensione di mantenimento	13,7V	13,7V	13,7V
Tempo di survoltaggio 30 minuti Autoconsumo 4mA di notte, 10 mA in carica Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp30mV/°C/12V Morsetti 4mm2	Tensione solare max	30V (o 55V)		
Autoconsumo 4mA di notte, 10 mA in carica Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp30mV/°C/12V Morsetti 4mm2	Campo tensione batteria	1-15V		
Collegam. display remoto RJ-45, 8-pin Compensazione temp. -30mV/°C/12V Morsetti 4mm2	Tempo di survoltaggio	30 minuti		
Compensazione temp30mV/°C/12V Morsetti 4mm2	Autoconsumo	4mA di notte, 10 mA in carica		
Morsetti 4mm2	Collegam. display remoto	RJ-45, 8-pin		
	Compensazione temp.	-30mV/°C/12V		
Temperatura -35°C / +55°C	Morsetti	4mm2		
	Temperatura	-35°C / +55°C		

Nota: i dati sono riferiti a batterie 12V. Il Regolatore deve essere settato per il tipo di batteria usata. Utilizzare solo con pannelli solari.

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- I contatti con i cavi e le parti elettriche possono causare bruciature, scintille e scariche a bassa tensione.
- Il modulo fotovoltaico produce elettricità quando viene esposto alla luce solare o ad una sorgente luminosa.
- Verificare periodicamente l'integrità del sistema di fisssaggio.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone animali o cose derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli o installazioni non adeguate e non eseguite a "regola d'arte".
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

Avvertenza: Per installazione in ambiti in cui si applica il Decreto n. 37/2008 rivolgersi a personale qualificato.








w w w . b e g h e l l i . c o m BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

KIT PRONTOSOLE BEGHELLI

Kit fotovoltaico con 2 pannelli da 70W e regolatore di carica per una o due batterie 12V (cod. 8638)

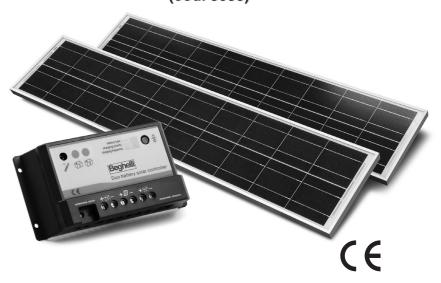

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima di procedere con l'installazione, la connessione, l'utilizzazione e la manutenzione del modulo fotovoltaico.



KIT PRONTOSOLE BEGHELLI



ProntoSole Beghelli è un Kit fotovoltaico completo di tutti gli accessori per un facile montaggio. Il Kit consente di ricaricare una o due batterie da 12V da 5 a 120 Ah. Le 6 lampadine LED a bassissimo consumo consentono inoltre un notevole risparmio energetico se montate in sostituzione alle tradizionali alogene da 5/10W con attacco G4 presenti nei comuni faretti ad incasso.

Il Kit è composto da:

- 2 pannelli fotovoltaici da 70W
- 1 regolatore di carica per 2 batterie 12V
- 4 staffe di fissaggio in alluminio
- 1 tubo di adesivo speciale
- 1 scatola passacavi
- 1 cavo prolunga per collegamento seriale dei pannelli
- 2 cavi da 6 metri per il collegamento pannelli-batteria
- 6 lampadine a LED 12V attacco G4
- 1 fusibile di protezione.

Avvertenze:

Prima della installazione verificare la compatibilità con l'impianto.


Le staffe in alluminio consentono il fissagio dei pannelli solo su superfici rigide e idonee all'incollaggio.

Per l'installazione del KIT su camper, auto veicoli o traini (roulotte), è consigliato rivolgersi a personale qualificato.

Per installazione in ambiti in cui si applica il Decreto n. 37/2008 rivolgersi a personale qualificato.

SCHEMA DI MONTAGGIO STAFFE


Installare i pannelli solo su superfici rigide e idonee all'incollaggio, seguendo attentamente la seguente procedura:

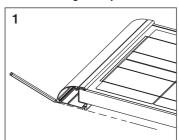

Pulire e sgrassare accuratamente tutte le superifici di incollaggio comprese le staffe facendo attenzione a non lasciare residui di sapone o unto.


Preparare i profili di alluminio (staffe) senza testate.

Posizionare nel punto predisposto i profili alluminio e i pannelli. Tracciare sulla superfice una dima dei punti di riferimento per il successivo incollaggio. (1)

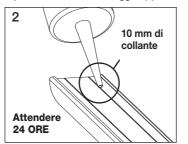


Spostare i pannelli e procedere all'incollaggio dei quattro profili con le testate smontate.

Stendere lungo le traccie della parte inferiore delle staffe (2), due striscie di 10 mm di spessore di adesivo e posizionarle nei punti pecedentemente segnati.

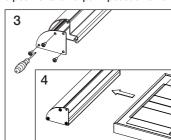


IMPORTANTE: il tempo di presa del collante è di 24 ore. Non toccare le staffe per questo periodo.

Successivamente montare le testate lateriali delle staffe (3) fissando le tre viti e posizionare i pannelli nella sede predisposta (4).

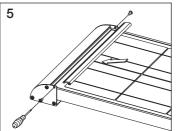

Stendere i cavi e cablarli secondo lo schema. Forare il tetto nel punto desiderato con un foro di diametro inferiore a quello della scatola passacavo.

Fissare il listello di sicurezza delle staffe nella sua sede ad incastro e fissarlo alle testate con le due viti (5).

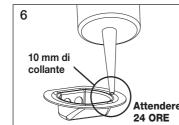


Infilare i cavi nella scatola passacavo e nel foro del tetto, prendere le misure e poi stringere i pressacavo.

Successivamente stendere lungo la sede predisposta della scatola, 10 mm di collante (6) e posizionare il tutto nella sede predisposta e precedentemente pulita.


Per una completa asciugatura del collente attendere almeno 24 ore.

Per specifiche installazioni, assicurarsi dell'idoneità del sistema di fissaggio, con particolare riferimento ai carichi meccanici dovuti all'effetto del vento.

SCHEMA ELETTRICO DI MONTAGGIO

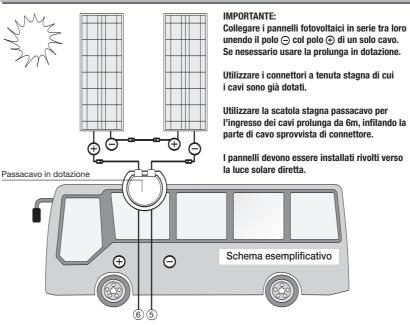

Collegare i pannelli fotovoltaici ProntoSole ai morsetti 6 e 5 del regolatore di carica.

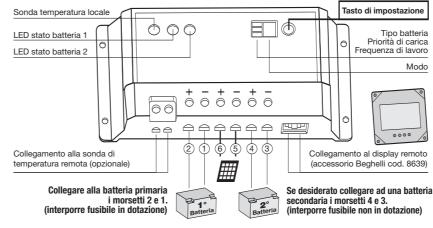

Batterie ermetiche di qualità possono essere richieste alla rete ventita Beghelli.

MODALITÀ DI SETTAGGIO DEL REGOLATORE

Premere il "Tasto di impostazione" e seguire la seguente procedura:

(Display a fianco del Tasto di settaggio)

3 LED
Tipo di batteria
Priorità carica
Frequenza di lavoro

Display numerico

Ognuno dei tre LED è dedicato ad una diversa funzione.

Premere il Tasto di settaggio e scegliere il LED corrispondente alla funzione da modificare, il quale comincerà a lampeggiare, quindi mantenere il pulsante premuto per 5 secondi sino a quando il LED smetterà di lampeggiare. Premere ancora fino a scegliere il numero di funzione desiderato e salvare premendo per almeno 5 secondi.

1. Il primo LED corrisponde all'impostazione del tipo di batteria.

Numero	Tipo di batteria
1	Batteria sigillata (preimpostata)
2	Batteria al gel
3	Batteria a liquido

2. Il secondo LED corrisponde alla priorità di carica tra le due batterie.

E' sufficiente impostare la percentuale desiderata per la batteria n. 1. Il regolatore calcolerà automaticamente la percentuale rimanente per la batteria n. 2.

Numero	Ricarica batteria n. 1	Ricarica batteria n. 2
0	0%	100%
1	10%	90%
2	20%	80%
3	30%	70%
4	40%	60%
5	50%	50%
6	60%	40%
7	70%	30%
8	80%	20%
9	90% (preimpostata)	10%

Nota: Quando la batteria n. 1 è completamente carica, la corrente di ricarica supplementare viene deviata alla batteria n. 2 e ritorna automaticamente sulla funzione impostata quando la batteria n. 1 si sta scaricando.

Quando il regolatore rileva che è presente solamente la batteria n. 1, tutta la ricarica viene indirizzata automaticamente alla batteria n. 1.

3. Il terzo LED corrisponde alla frequenza di lavoro.

Numero	Frequenza di lavoro PWM
0	25Hz (preimpostata)
1	50Hz
2	100Hz